

取扱説明書〈保証書付き〉

当社浄水器をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前にまず、この説明書をお読みいただき、大切に保管してください。


高性能・浄水器〈カートリッジ交換システム〉

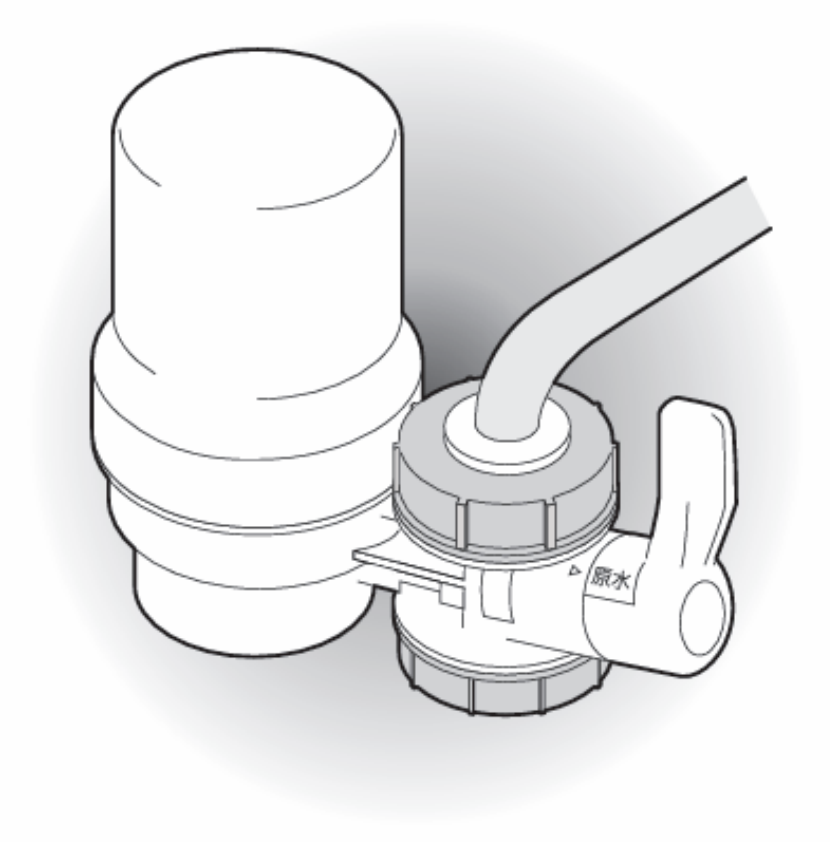

商品内容一覧

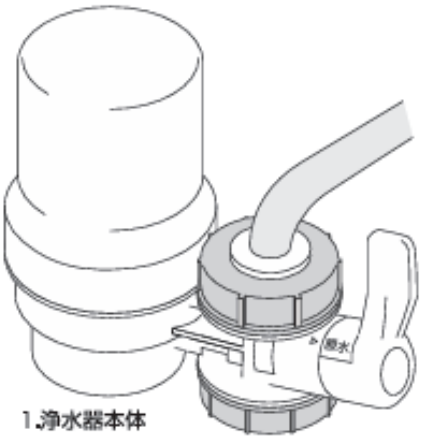

1.浄水器本体

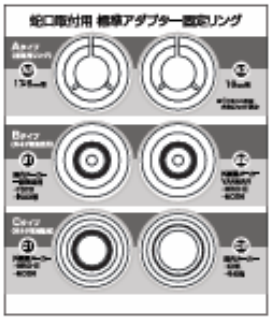

2.アダプターセット



3.アダプター締具



4.取扱説明書(保証書付)

商品内容一覧

1. 浄水器本体(1個)
2. アダプターセット
   固定用リング(各１個)　A1(本体装着)、A2、A3
   外ネジ泡沫栓用(各１個)　B1、B2
   内ネジ泡沫栓用(各１個)　C1、C2
3. アダプター締具
4. 取扱説明書(保証書付)

水栓の選別・浄水器取付準備

Aタイプ コース


一般の水栓



Bタイプ コース

先端が取り外せる水栓


※水栓の先端の泡沫キャップ（整流キャップ）を固定するネジが、外ネジ（B）か内ネジ（C）かによって浄水器の固定用に使用するアダプターが異なります。

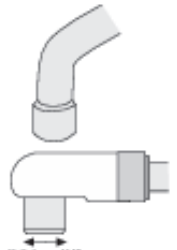



Cタイプ コース



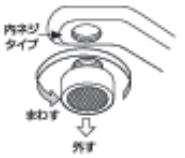

注 意

B・Cタイプの水栓の先端は泡沫キャップ（整流キャップ）になっていて、取り外す必要があります。回して外れない場合はプライヤー等の工具で回して取り外します。




Dタイプ コース

その他

直径が23mm以下のパイプ



一般水栓（Aタイプ）の変形水栓

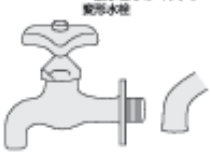

浄水器取付アダプターの選定

標準アダプター

別売アダプター

Aタイプ《固定用リング》



A1 16mm用（※本体にセット済み）


Bタイプ《外ネジ泡沫栓用》



Cタイプ《内ネジ泡沫栓用》




Dタイプ《特殊金具》

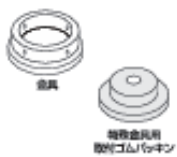

浄水器取付アダプターの固定～本体の取付

手順1

取付カバーを矢印方向に廻して、取り外し、
固定用リング Ⓐ をいったん外す。

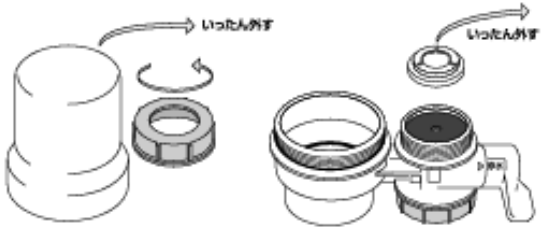

※浄水カバーを外すと取り付けやすい。

手順1


取付カバーを矢印方向に廻して取り外し、固定用リングとゴムパッキンを外し、特殊金具用取付ゴムパッキンをセットする。



※浄水カバーを外すと取り付けやすい。

手順2

取付カバーを先に通し固定リングを切れ目のない方から矢印□にはめる。

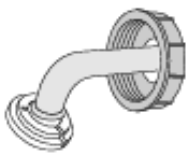

取付カバーをパイプに通す。

手順2


取付カバー
※取付カバーを泡沫水栓にセットします。



アダプター金具

手順2


取付カバー
※取付カバーを泡沫水栓にセットします。

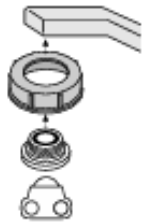


アダプター金具

手順2

金具を取付カバーの下から通してビスをセットします。
※壁側の2本のビスは図のようにあらかじめ締めておきます。

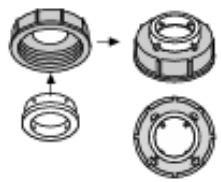

手順3

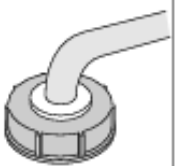

取付カバーを下に降ろす。

手順3



※アダプター金具を差し込んで固定する。


手順3



※アダプター金具を差し込んで固定する。

手順3

浄水本体に金具をセットした取付カバーを取付ます。

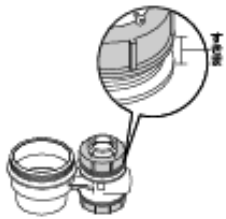

ポイント
取付カバーは最後まで閉めず5mm以上あけておき、手順5で締める。


浄水器取付アダプターの固定～本体の取付

手順4

蛇口に対し水平に固定し①②のビスを均等に締めてください。




※①②のみ均等に締める。
※傾いて固定されている場合、水道水がもれ浄水とまざる原因となります。

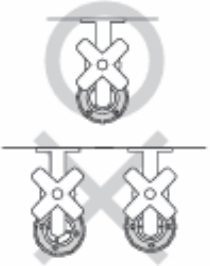

上蛇口中央にきていない
下ビスが+の位置になっている


手順5

取付カバーを矢印方向に
止まるところまで回し締め付ける。

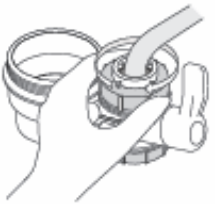


手順5


A,B,Cタイプとも取付カバーを矢印方向に回し締め付ける。

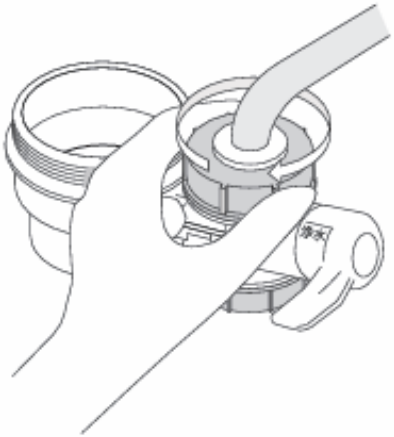

完了

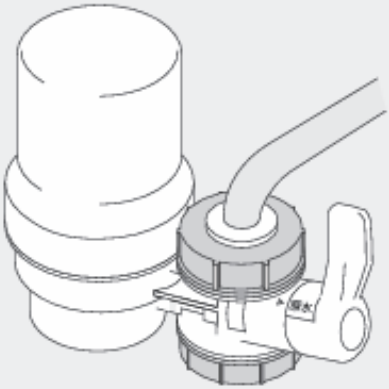


各部の名称・仕様

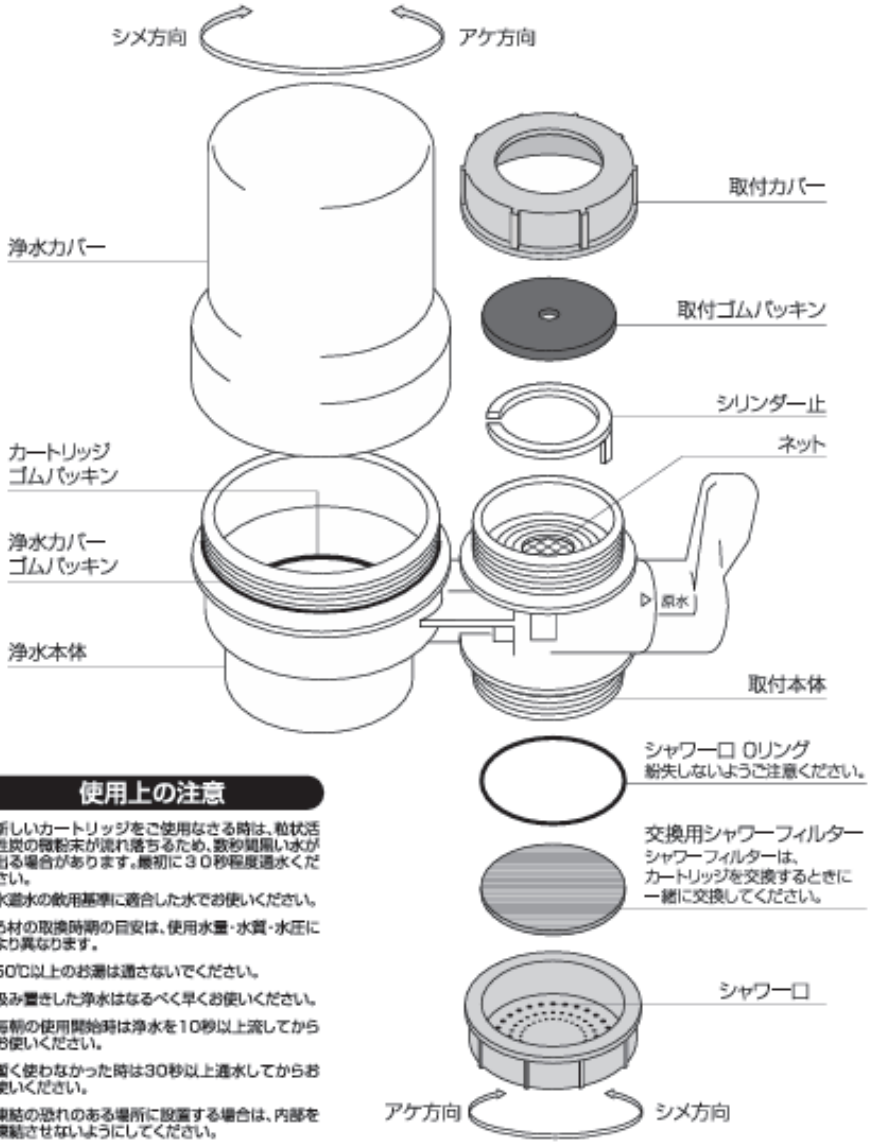

使用上の注意

- ●新しいカートリッジをご使用なさる時は、粒状活性炭の微粉末が流れ落ちるため、数秒間黒い水が出る場合があります。最初に３０秒程度通水ください。
- ●水道水の飲用基準に適合した水でお使いください。
- ●ろ材の取換時期の目安は、使用水量・水質・水圧により異なります。
- ●50℃以上のお湯は通さないでください。
- ●汲み置きした浄水はなるべく早くお使いください。
- ●毎朝の使用開始時は浄水を10秒以上流してからお使いください。
- ●暫く使わなかった時は30秒以上通水してからお使いください。
- ●凍結の恐れのある場所に設置する場合は、内部を凍結させないようにしてください。
- ●本体の汚れはやわらかい布でふき取ってください。（ベンジン、シンナー等は使用しないでください。）

カートリッジについて

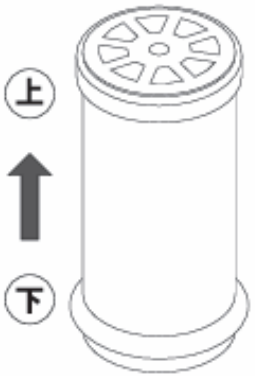

交換用カートリッジ

交換用カートリッジについて

交換用カートリッジを交換時期に合わせて定期的にお手元へお届けします。交換忘れがなく安心してご利用いただけます。


※お支払いは便利な口座振替をご利用いただけます。
※交換用カートリッジは約1～3カ月に1度の交換です。
※上下が逆になると、カートリッジのフタが最後まで締まらないため、水漏れの原因となります。



固定カートリッジ

固定カートリッジについて

浄水器本体の3年ごとの無料交換の際、一緒のお取り替えとなります。

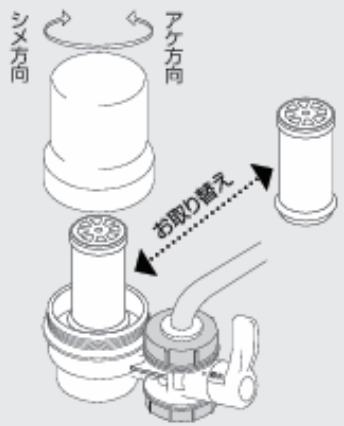

交換用カートリッジの取り替え方法

1.浄水カバーを外します。
2.交換用カートリッジを取り替えます。
3.浄水カバーを締めます。

安全上のご注意

⚠ 注意

浄水について	
 禁止記号	**・浄水は長期保存しないでください。** **（密閉状態にして、常温で1日以内、冷蔵庫で2日以内）** 以上のことを守らないと、塩素（殺菌剤）などを除去しているため、水が変質し、体調を損なう原因になります。
	・金魚や熱帯魚の飼育水として使用しないでください。 水質環境が変わり魚などが死ぬ原因になることがあります。
 必ず守る記号	**・毎日、最初に使うときは約0.5リットル（約10秒）通水してから使う。** **・2日以上使わなかったときは約30秒以上通水してから使う。** **・カートリッジは取替時期までに交換する。**

取り扱いについて	
 分解禁止記号	**・本体及びカートリッジは自分で分解・修理はしないでください。** 水もれや本体故障の原因になります。
 禁止記号	**・カートリッジを取りはずしたまま通水しない。** **・浄水口をふさがない。** **・浄水口にホースや他の器具を接続しない。** **・浄水使用時は温水（35℃以上）を通さない。** **・原水・シャワー使用時は熱水（50℃以上）を通さない。** **・凍結させない。（凍結しそうなときは、本体をはずす。）** **・切替レバーを表示位置以外で止めない。** 以上のことを必ずお守りください。水もれや本体故障の原因になります。
 必ず守る記号	**・水圧が高いときは、水量を絞ってください。** 水もれや本体故障の原因になります。 **・付属品は乳幼児の手の届かないところに保管してください。** 誤飲などの事故の原因になることがあります。

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した警告や注意は、状況により重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので必ずお守りください。

■安全上誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の注意事項を守らないと「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らないと「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
（下記は絵表示の一例です。）

	この絵表示は、してはいけない「禁止」の記号です。
	この絵表示は、必ず守っていただく行為を指示する記号です。

⚠ 警告

浄水について


禁止記号

- **飲用に合格した水（水道水など）以外には使用しないでください。**
- **井戸水での使用はできません。**

⚠ 注意

取り付けについて


禁止記号

- **元止式湯沸器及び逆止弁（水の逆流防止弁）の付いていない給湯設備に接続しないでください。（瞬間湯沸器など）**


- **高温になった器具や火気の近くで使わないでください。**
- **本体に物をぶつけたり衝撃を加えないでください。**

使い方

原水（水道水）

垂直にたてる

※食器、マナ板等の洗浄にお使いください。

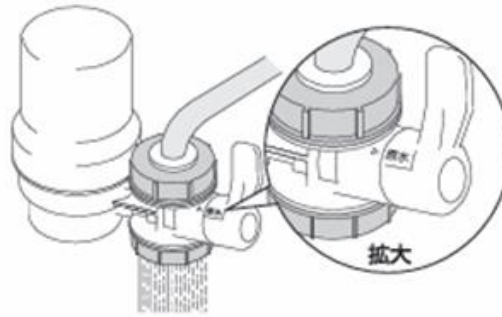

浄水（きれいな水）


手前にたおす

※飲料用、及びお米、野菜、果物などの洗浄にお使いください。

※浄水の水が散らばったり水道水（シャワー）の方から水が漏れる場合は、通水量が多すぎます。カートリッジの寿命が短くなり、ろ過能力が低下しますので量を2.0ℓ/毎分にしてご使用ください。

※使用時のレバーは、必ず原水、又は浄水位置でお使いください。

目安は200ccのコップが6秒で一杯になる量です。

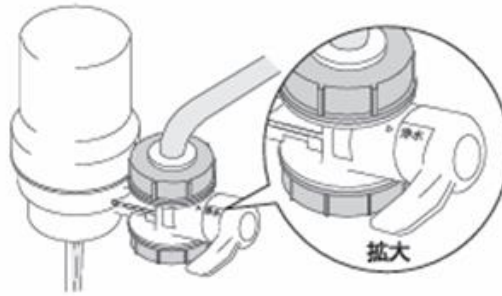

保証書について

大切に保管してください。
（保証書を紛失すると保証を受けられません。）

保証期間内に取扱説明書・本体ラベル等の注意書に従って正しく使用されて故障した場合は、無料で修理いたします。

●保証期間内でも次の場合は、有料となります。

1）不注意（落下、移動中の破損・不当な改造や修理）や誤った使用による故障又は破損によるもの。

2）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障又は破損によるもの。

3）一般家庭以外で使用されて生じた故障又は破損によるもの。

4）本書の提示がない場合、又は本書の必要事項が記入されていない場合。

5）本書の必要事項が書き替えられている場合。

6）本書は日本国内においてのみ有効です。

契約期間中（又は1年以内）　※カートリッジは対象になりません。

*お買上日	年　月　日
*お客様	ご住所 □□□－□□□□
	お名前
	お電話
*販売店	検印 男里

お問合せ

製造販売元　株式会社ウオーターワーク

〒604-8183　京都府京都市中京区東片町619番地　レスプリド高倉201号
TEL:075-744-0506　FAX:075-744-0507
ホームページ　https://www.waterwork.jp